
METALUCON
Fémszerkezet Gyártó és Forgalmazó Kft
6630 Mindszent, Szabadság u. 92.
Tel.: +36 62/ 225 - 652
metalucon@metalucon.hu www.metalucon.hu

ÁLTALÁNOS SZERELÉSI UTASÍTÁS


a METALUCON KFT által gyártott trapézlemezekhez

A szerelés és az azt befolyásoló tényezők:
A minimális tetőhajlás 8 °-os. A tetőhajlás szög ismeretében, a következő szempontokat kell figyelembe venni:
- A lemezek egymás mellé illesztésekor a hosszában történő fedésnél neoprén alátétes fűzőcsavar és butyl tömítő szalag segítségével (illesztés + tömítés + mechanikus rögzítés) ~0,4 m-enként csavarozva.
- A gerinc elem szerelésénél, gondoskodni kell profilkitöltő behelyezéséről, mindkét oldalon.


Az *átfedés és a tömítő csík alkalmazása*
Ha a hajlás 8°és 10° között van, ajánlott egy 200 mm-es keresztbemenő átfedés, 2 sor (butyl) tömítő szalaggal.

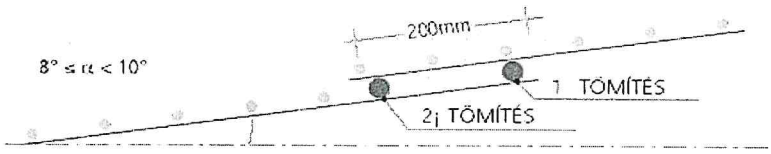

10°-tól 200 mm-es átfedést használunk egy sor tömítőszalaggal a belső lemez széléhez.

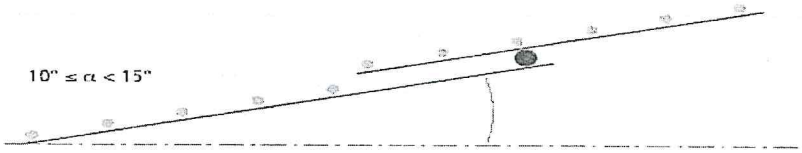


15° vagy annál nagyobb hajlásszög esetén nincs szükség tömítőszalagra, az átfedés változhat 100mm-tôl 200 mm-ig.

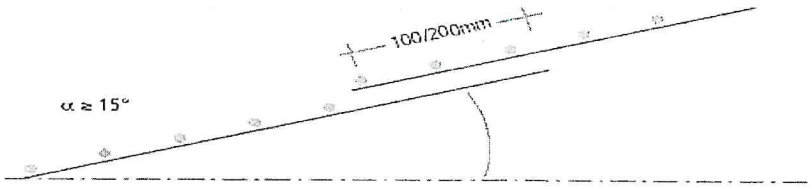

METALUCON
Fémszerkezet Gyártó és Forgalmazó Kft
6630 Mindszent, Szabadság u. 92.
Tel.: +36 62/ 225 - 652
metalucon@metalucon.hu www.metalucon.hu

A szél domináns iránya szerinti elhelyezés:
A hosszában történő fedés követi a szél meghatározó irányát. Hosszában történő fedésnél, a lemez azon részét, ahol legkisebb a hullám mindig felülre kell elhelyezni.

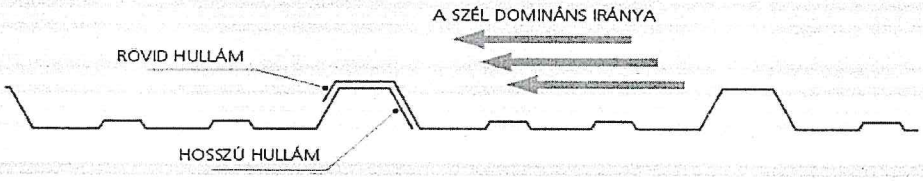

Kezelés, karbantartás, ápolás:

A trapézlemezek minimálisan 8°, keresztcsatlakozások esetében pedig 10° dőlésszögű tetőknél alkalmazhatók. A trapézlemezek a rendelésben megadott hosszban vannak legyártva. A lemezeket utólagos alakításakor javasolt vibrációs lemezvágó (nibbelő), lemezvágó olló, vagy kézi olló ill. fűrész használata.

Tilos olyan vágóeszközök használata, amelyek a vágás helyén magas hőmérsékletre hevítik fel a lemezt (csiszolókorong). A szereléskor keletkező acélforgácsokat puha kefével kell eltávolítani a lemez felületéről, nehogy megsérüljön a bevonat.

Az első darabot mindig úgy helyezzük fel, hogy az alsó éle párhuzamos legyen az ereszcsatornával. Az így beállított trapézlemezt a mellékelt csavarokkal rögzítjük a tetőszerkezethez. A második trapézszalagot az előzőhöz illesztjük úgy, hogy a hosszanti élüknél átfedjék egymást és az alsó élük egyenes vonalat alkosson. Ezután mindkét lemezt rögzítjük a felső sarokban egy lemezcsavarral. Ily módon fixáljuk kb. 3 darabot.

Az egyes trapézszalagok mozgatásával kiegyenesítjük az ereszcsatornával párhuzamos vonalat, majd elegendő mennyiségű csavarral lefogjuk a lemezeket. A ferde vágásokat csakis a lemez teljes rögzítése után végezzük el.

A trapézlemezeket az "alsó hullámban" kell rögzíteni. Önfúró önmetsző lemezcsavarok használatakor tilos a nyílásokat előfúrni, vagy a csavarokat kalapáccsal beverni.

Ha a tetőfelületet keresztcsatlakozásokkal szükséges befedni, a fedési vonalat tetőlécekkel kell alátámasztani. A lemezek átfedése minimálisan 100 mm. A keresztcsatlakozások vonalára biztosító szigetelőszalagot ragasztunk, 15° -os dőlésszögig tanácsos a szigetelőszalag használata a hosszanti átfedéseknél is.

A trapézlemezekre kizárólag puha talpú cipővel lehet taposni, és csakis az alsó hajlatba a tetőlécekkel alátámasztott helyeken, nehogy behorpadjon.

METALUCON
Fémszerkezet Gyártó és Forgalmazó Kft
6630 Mindszent, Szabadság u. 92.
Tel.: +36 62/ 225 - 652
metalucon@metalucon.hu www.metalucon.hu

A trapézlemez tetőfelület minden egyes elemének rögzítettségét célszerű évente átvizsgálni, a következő szempontok szerint:

Az alkatrészek rögzítése. Ellenőrizni kell a kötőelemek állapotát, ha meglazult utána kell húzni, ha hiányzik, pótolni kell. A neoprén gumialátét épségét ellenőrizni kell. Popszeges kötések állapotát szemrevételezéssel ellenőrizni!

A trapéz lemezek sérülésmentessége:

Gondoskodjunk az építmény közvetlen közelében lévő fák, bokrok ágainak metszéséről.

Nem érhet a tetőburkolat elemeihez faág. A lehullott leveleket távolítsuk el minden évben a tetőről!

A tetőfelületet, mint az esőcsatorna elemeket célszerű évente tisztítani karcolásmentes tisztítószerrel. Tisztítás alkalmával szemrevételezéssel ellenőrizni kell a felület sértetlenségét! Sérülés esetén haladéktalanul intézkedni kell a szakszerű javításról. A keletkezett karcokat igazolható módon és anyaggal eszközzel javíthatja.

Szavatosság:

Cégünk a megrendelt anyagokra – azok típusától függően – a vonatkozó szavatossági feltételek szerint vállal felelősséget. A kivitelezés szakszerűségéért a kivitelező felel, ezért a kivitelezésből eredő hibákért és az azokkal kapcsolatos szavatossági igényekért minden esetben a kivitelezést végző szakember felelős.