Szerelési utasítás

Metalucon virágládához


Kedves ügyfelünk, köszönjük, hogy termékünket választotta.

Szereléshez szükséges eszközök:

- csavarbehajtó 8-as bitfejjel (mágneses verzió ajánlott)
- D3-as fémhez való fúró
- két személy, védőkesztyűvel


Figyelem a gyártási eljárás következtében 1-2 mm-es eltérés lehet a méretekben, ami a használatot nem befolyásolja.

1. lépés: távolítsuk el a védőfóliát

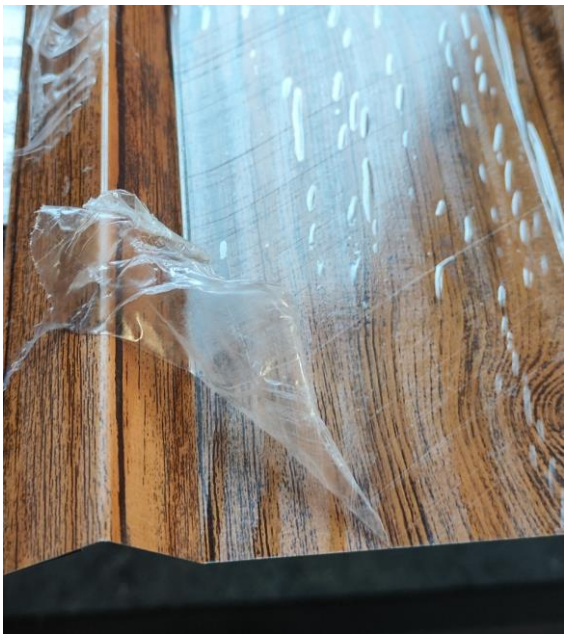



2. lépés: A sarokelemet, és a rövidebbik oldallemezt illesszük egymáshoz, és a felső, visszahajtott peremnél fúrjuk össze a két elemet, majd egy darab csavarral csavarozzuk meg. A csavar meghúzásánál figyeljünk, hogy a gumialátét ne torzuljon túlzottan.

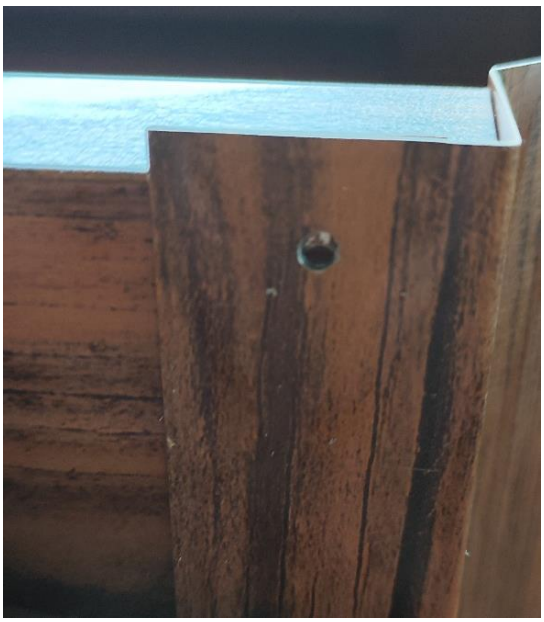

3. lépés: a csatolt dokumentum szerint fúrjuk össze az elemeket további két helyen, az alsó furatot, majd később készítjük el.



4. lépés: az így keletkezett két furatot is csavarozzuk össze

5. lépés: a rövid oldal másik végére illesszük a következő sarokelemet, és a 2. – 4- lépést ismételve rögzítsük

6. lépés: az így kapott részt helyezzük el az alaplemezre, és a rövid oldal sarkainál egy-egy ponton fúrjuk össze, majd csavarozzuk össze, majd az alanti kép szerint folytassuk az előfúrást és csavarozást.



Virágláda csavarkiosztás / előfúrási pont jelölés
Csavarozás: a csomag tartalmazza
Előfúrás: D3-mm es fúrószárral

